

# 持ち帰り時の端末等設定マニュアル

# 内容

- ・ 家庭における無線Wi-Fiの準備について
- ・ Chromebookを無線Wi-Fiに接続する
- ・ モバイルルータを設定する
  - (1) micro SIMカードの取り付け方
  - (2) モバイルルータとChromebookの接続
- ・ 保険・通信に関する案内

# 家庭における無線Wi-Fiの準備について

GIGAスクール端末(Chromebook)は、インターネットに接続して様々な機能を使用する端末です。端末を持ち帰り、オンライン学習などを受ける場合にも、インターネットへの接続が必要となります。

**ご家庭で活用するために、インターネットへの接続ができる環境を整えてください。**


ChromebookはWi-Fi接続に対応しているため、Wi-Fi接続ができる環境の準備をお願いいたします。



ご家庭に既にWi-Fi環境がある場合は、そのまま利用できます。Chromebook専用に準備する必要はありません。

これから用意する場合には、ご家庭のインターネット環境の有無や、お住まいの地域、建物の種類などによって様々なプランを多くの事業者が提供しております。事業者の問い合わせ窓口又はパソコンやスマートフォンを扱っているお近くの家電量販店などにご相談ください。

また、インターネット環境がないご家庭には、市がモバイルルータを貸与いたします。学校からモバイルルータの貸与に関する案内があったのち、希望する方は学校に申請書と必要書類を提出してください。ただし、インターネット接続に必要なmicroSIMカードは各ご家庭での契約となります。

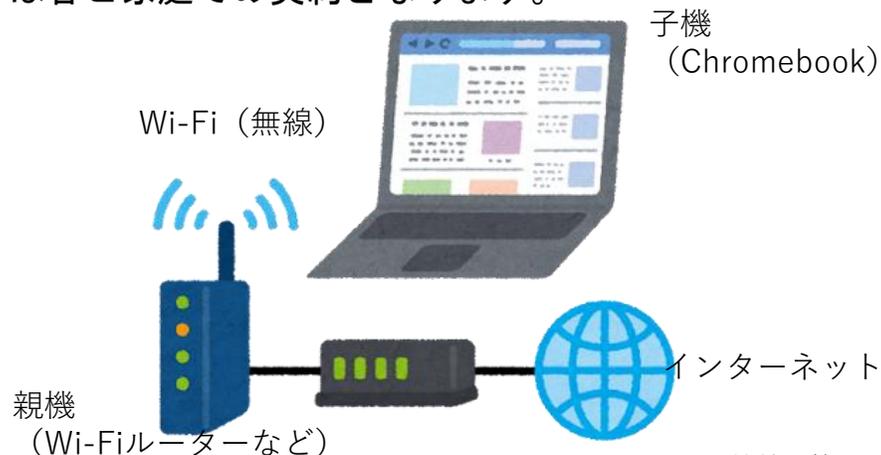


※インターネット接続を簡略化したイメージ図です。

## Wi-Fiの規格について

GIGAスクール端末として導入しているChromebookは「Wi-Fi 5」(IEEE802.11ac)対応です。Wi-Fiルーターなどを購入の際には対応を確認してください。

# Chromebookを無線Wi-Fiに接続する


①画面右下の「時計」を左クリックします。

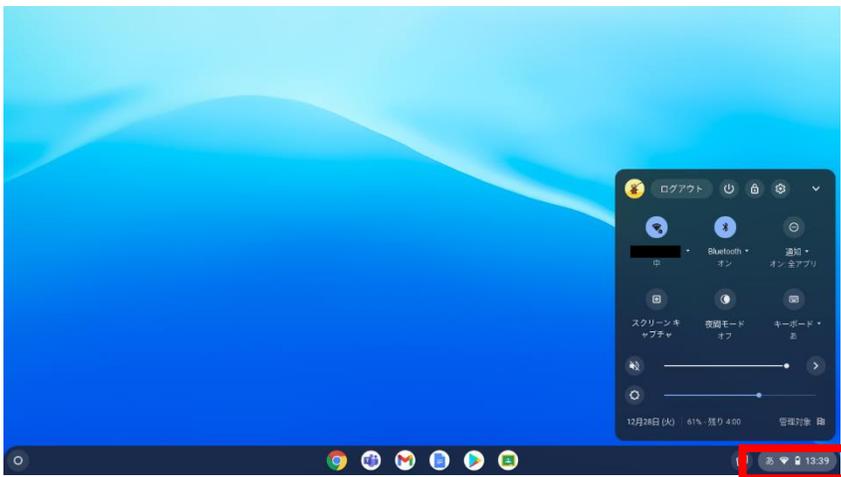

②「未接続▽なし」の文字を左クリックします。




③使用する無線機器の「ネットワーク名 (SSID)」を左クリックします。

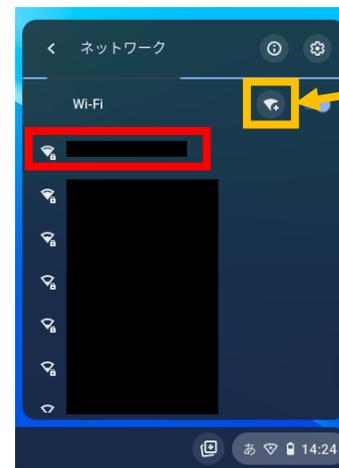

※SSIDが表示されない場合は、右上のアイコンを左クリックします。

④ [SSID] [セキュリティ] [パスワード] を確認又は設定します。全ての入力が終わりましたら「接続」ボタンを左クリックします。

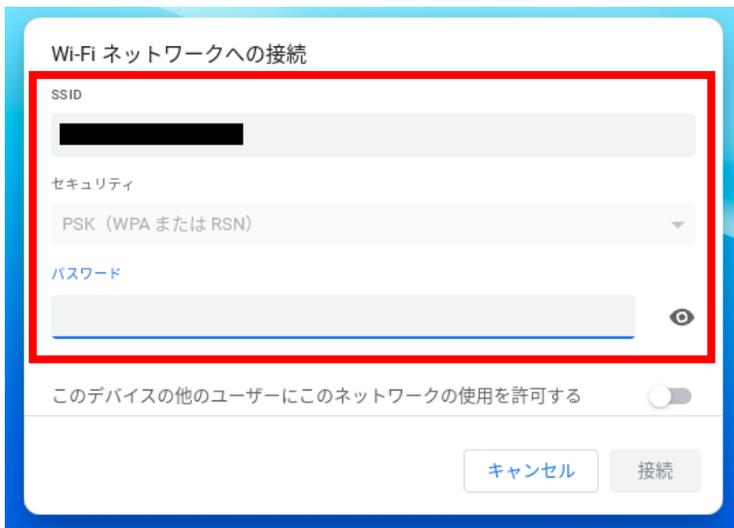

⑤接続が完了すると、SSIDなどが表示されます。また、カーソルをあわせると下のように表示されます。



接続完了

※Wi-Fiの接続に関するサポートは学校で行うことはできません。Wi-Fiルーターのメーカー窓口等にお問い合わせください。

# モバイルルータ(市貸与)を設定する

※通信費はご家庭負担となります。microSIMカードをご準備のうえ設定作業を行ってください。

microSIMカードを挿入した貸与ルータにChromebookを接続することで、オンライン学習が可能となります。

貸与ルータの利用に必要なmicroSIMカードとは、15×12mmのSIMカードであり、データ通信に対応しているものになります。SIMカードの契約は、一般的に月額支払いとなっており、継続的に料金を支払う必要があります。



## (1) microSIMカードの取り付け方

①電源がOFFであり、micro USBケーブル(付属品)が接続されていないことを確認します。背面のカバーを取り外し、電池パックを取り外します。




microSIMカードを取り付けるところ



②microSIMカードスロットのカバーを矢印の方向にスライドさせてロックを外し、カバーを開いてください。

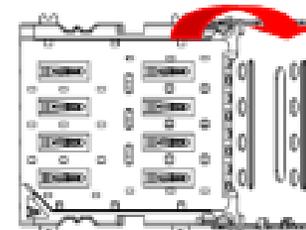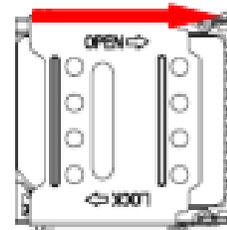

③切りかけの方向に注意し、SIMカードの金属面を下に向けSIMカードスロットにのせます。

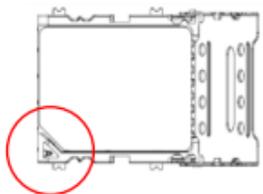

④カバーを閉じて矢印の方向にスライドさせてロックをかけます。

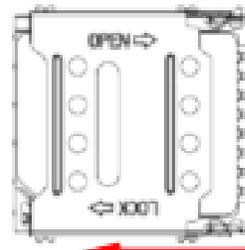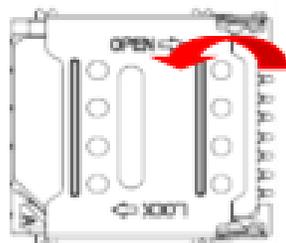

⑥電源パックを取り付け、背面のカバーを取り付けます。

microSIMカード  
取り付け完了




モバイルWi-Fiルーター

ルーター借用者のみ

## (2) モバイルルータとChromebookの接続

①ルータの電源ボタンを3秒以上押し続けて電源をONにします。電源がONになると、ルータのディスプレイに「FUJISOFT」と表示され、右の画面に切り替わります。

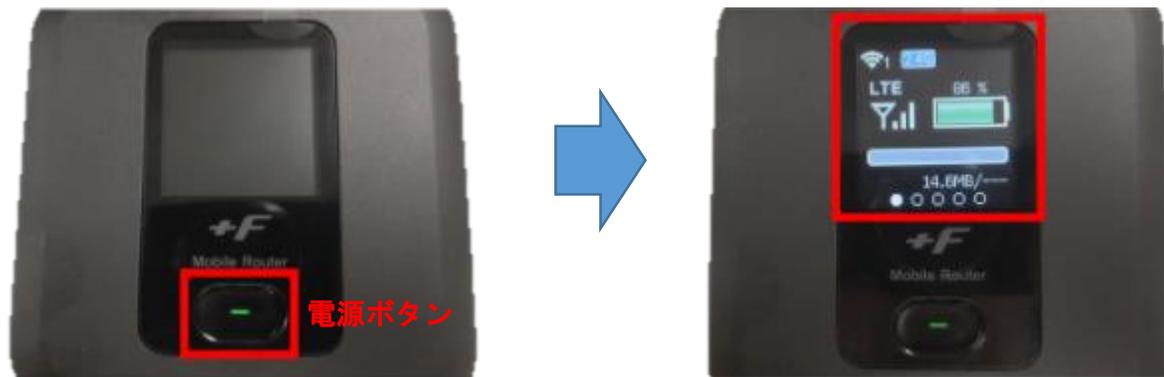

②Chromebookで無線Wi-Fi接続の設定を行ってください。（「無線Wi-Fiに接続する」を参照。）

電源ボタンをもう1度押すとディスプレイにネットワーク名（SSID）及びパスワードが表示されます。



(例)

ネットワーク名：FS030W\_\_PXXXXX  
パスワード：12345678

※ルータに関する注意事項※

- ・SIMカードを取り付ける際は、電源をOFFにし、コード等を外してから行ってください。
- ・SIMカードを無理に取り付けたり、取り外したりすると故障の原因となります。
- ・SIMカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようご注意ください。
- ・電池パックを取り付ける際は、電池パックの金属端子をルータの金属端子にあわせて取り付けてください。
- ・SIMカードに関するご相談は、契約メーカー窓口等にお問い合わせください。学校がサポートすることはできません。